



SURE FLAP®

microchip
pet door
CONNECT

Navodila za uporabo

SI: Navodila za uporabo	1-30
DE: Bedienungsanleitung	31-60
FR: Guide d'utilisation	61-90
NL: Handleiding	91-120



SI Dobrodošli pri svoji novi mikročip loputi Connect

Čestitamo vam ob nakupu vaše nove mikročip lopute Connect!

Mikročip loputa SureFlap Connect je en del večjega sistema Sure Petcare Connect. Sistem je sestavljen iz treh elementov: mikročip loputa Connect, baza in aplikacija Sure Petcare. Vsi ti elementi med seboj sodelujejo in vas poskušajo ohraniti povezane z vašim hišnim ljubljencem.

Loputa je glavni del sistema. Prepozna mikročip v vašem hišnem ljubljencu ali na ovratnici RFID Sure Petcare (ena je priložena), ki vašim hišnim ljubljencem omogoča, da dostopajo do doma, hkrati pa preprečuje vstop tujim živalim.

Baza (prodaja se posebej) je povezan element sistema. Povežete ga z vašo domačo spletno povezavo in komunicira z loputo ter vašo aplikacijo Sure Petcare.



Z aplikacijo Sure Petcare boste videli, kdaj bodo vaši hišni ljubljenci vstopili in odšli iz stanovanja, tudi ko vas ni doma. Aplikacija vam prav tako omogoča, da na daljavo spreminjate nastavitve lopute. Na ta način lahko poskrbite, da bo vaš hišni ljubljencek v stanovanju, ko boste prišli domov.

Kaj je v škatli?

Preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele*

- 1 Loputa
- 2 Ovratnica RFID Sure Petcare
- 3 4 x Pokrovčki za vijake
- 4 4 x 30 mm vijaki
- 5 4 x 50 mm vijaki
- 6 4 x 75 mm vijaki

*Baza in baterije niso vključeni

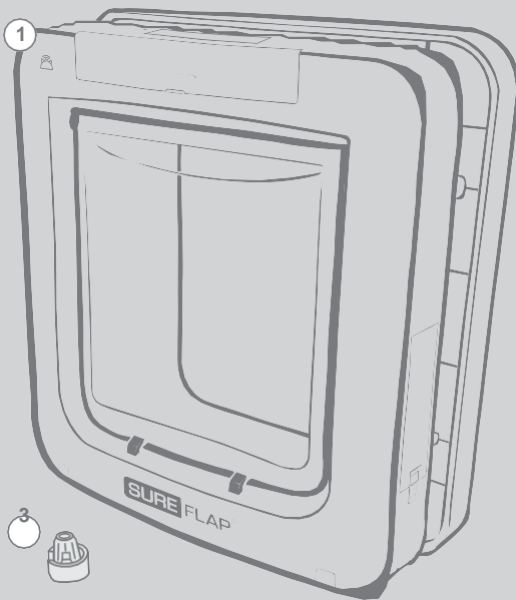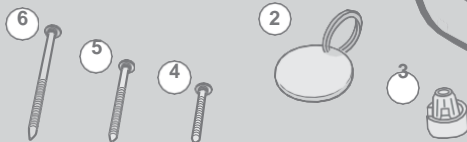

Da bi vašo mikročip loputo Connect lahko uporabljali kot povezan sistem, potrebujete tudi bazo Sure Petcare. Loputa bo tudi brez baze še vedno delovala kot običajna mikročip loputa. Za več informacij o nakupu baze obiščite surepetcare.com/hub1

Vsebina

Pomembne informacije	3
Pregled izdelka	5
Namestitev sistema mikročip loputa Connect	6
Baza	7
Prenesite aplikacijo in ustvarite gospodinjstvo	7
Kam postaviti bazo.....	7
Priključitev in nastavitvev.....	8
Kako povezati bazo z izdelki Sure Petcare	8
Luči.....	9
Pomoč in podpora - Baza	9
Loputa.....	11
Baterije	11
Gumbi in zaslon	12
Kako povezati hišnega ljubljénčka z loputo	13
Kako povezati loputo z bazo.....	14
Profili hišnih ljubljénčkov	14
Kam namestiti loputo	15
Kako namestiti loputo.....	16
Načini zaklepanja.....	24
Način čas vstopa.....	26
Vzdrževanje izdelka	27
Pomoč in podpora - Loputa	28
_Garancija in omejitvev odgovornosti:.....	29




Pomembne informacije



TEMELJITO PREBERITE SPODNJA NAVODILA IN JIH SHRANITE ZA POZNEJŠO UPORABO.



Ta izdelek je namenjen **samo za domače živali.**



Za zagotavljanje združljivosti uporabljajte samo izdelke SureFlap:
surepetcare.com/accessories.



Preverite, ali ste prejeli vse sestavne dele, ki so navedeni na **1. strani**.



Preden loputo namestite, preverite, ali lahko vaši hišni ljubljenci udobno splezajo skozi loputo.



Ne režite lopute in ne vrtajte luknje v njo - **glejte stran 16.**




Pred uporabo se prepričajte, ali ste izdelek **pravilno namestili** - **glejte stran 16.**



Izdelek za delovanje potrebuje **štiri baterije s C-celicami** - med vstavljanjem oz. menjavo baterij bodite izredno previdni. **Ne mešajte različnih vrst baterij in ne uporabljajte novih in starih vrst baterij hkrati.** Če izdelka dlje časa **ne boste uporabljali, odstranite baterije.**

Serijska številka mikročip lopute Connect se nahaja na zadnji strani pokrova za gumbe.



Varnostna opozorila

- Če manjkajo sestavni deli ali so poškodovani oz. obrabljeni izdelka **ne uporabljajte.**
- **Izdelek vsebuje majhne dele.** Vse ohlapne sestavne dele **shranjujte ločeno od otrok ali hišnih ljubljencev**, da ne pride do **nevarnosti zadušitve.**
- Med namestitvijo previdno uporabljajte orodje za namestitvev. **Upoštevajte vsa varnostna navodila** glede uporabe orodij in nosite **zaščitno opremo**, kot so rokavice in očala.
- Ta izdelek je bil preizkušen v skladu z **obveznimi zakonskimi zahtevami** za svoj predvideni namen. **Nepooblaščen spremembe, ki jih ni priporočilo podjetje Sure Petcare, lahko povzročijo nenamerne radijske in televizijske motnje.**

Pomembno



HIŠNI LJUBLJENČKI Podjetje Sure Petcare priporoča, da mikročip loputo Connect uporabljate z mikročipom, vstavljenim vašega hišnega ljubljence, lahko pa jo uporabljate tudi z ovratnico RFID Sure Petcare. Če boste uporabljali ovratnico Collar Tag, jo uporabljajte z varnostno ovratnico **z odstranljivo zaponko** (samo za mačke). Podjetje Sure Petcare ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli poškodbe ali smrt, ki jo lahko povzroči ovratnica.

Loputa je namenjena za manjše domače živali, ki lahko splezajo skozi odprtino. **Za natančne mere lopute obiščite stran: surepetcare.com/microchip-pet-door-connect**



VARNOST: Motorne ključavnice so na voljo izključno za preprečitev vstopa tujih živali in niso varnostna naprava. Podjetje Sure Petcare ne more sprejeti odgovornosti za nenamerno uporabo. Lastnik tega izdelka prevzame polno odgovornost za nadziranje vstopa in izstopa skozi to loputo.



NAMESTITEV: Pred namestitvijo lopute **razmislite o morebitnih nevarnostih**, ki so prisotne znotraj ali zunaj predvidene lokacije, pa tudi o vplivu, ki bi ga poznejše spremembe na vaši lastnini lahko imele na uporabo lopute.

Če imate kakršne koli dvome glede namestitve lopute, priporočamo, da se **posvetujete s strokovnjakom.**

Mikročip lopute Connect ne nameščajte v požarna vrata, saj bodo požarna vrata s tem izgubile svojo funkcijo.



OTROCI: Otrokom **ne dovolite, da se igrajo z mikročip loputo Connect.** Loputa ni igrača.

Mikročip loputo Connect smejo uporabljati otroci starejši od 8 let in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi, če so **pod nadzorom ali pa so jim dana navodila, kako varno uporabljati izdelek.** Vedno jih moramo **seznaniti z morebitnimi nevarnostmi.** Ne dovolite otrokom katere koli starosti, da **čistijo izdelek brez nadzora.**



ZAŠČITA PRED OTROCI: Če so v gospodinjstvu otroci, je nujno, da **mikročip loputo Connect ustrezno zaščitite.** Otrok lahko skuša zlesti skozi odprtino lopute in tako zapusti stanovanje, **zaradi česar bo izpostavljen morebitnim nevarnostim.**

Zaradi tega otroke **ves čas spremljajte, ko so v neposredni bližini lopute.**



Pregled izdelka

Sistem mikročip lopute Connect sestavljajo trije glavni deli:

mikročip loputa Connect,

baza

in aplikacija Sure Petcare.



Bazo povežete s spletno povezavo preko kabla za ethernet in brezžično spremlja aktivnost vašega hišnega ljubljence. Lahko spremlja gibanje vašega ljubljence, ko zapusti oz. vstopi v stanovanje. Podatke vam posreduje neposredno na aplikacijo Sure Petcare, tako da lahko svojega štirinožnega prijatelja spremljate tudi, ko vas ni doma.

Z aplikacijo Sure Petcare lahko nadzorujete delovanje lopute. Spreminjate lahko na primer načine zaklepanja lopute ali čas vstopa.

Seznam

Preden začnete z nastavitvijo lopute Connect, se prepričajte, da imate naslednje:

- ✓ 4 x kakovostne alkalne C-celične baterije.
Npr. Energizer ali Duracell. **Glejte stran 11.**
- ✓ Združljivo pametno napravo za prenos aplikacije Sure Petcare.
Pametni telefon ali tablični računalnik z operacijskim sistemom **iOS9** ali novejšim na izdelkih **Apple** ali **Android 4.4** ali novejši. Aplikacijo Sure Petcare lahko uporabljate tudi na računalniku. Obiščite spletno stran **surepetcare.io**.
- ✓ Internetni usmerjevalnik (router) z dodatnim vhodom za ethernet.
Tako lahko svojo bazo priključite na usmerjevalnik in si zagotovite zanesljivo spletno povezavo. **Glejte stran 7.**
- ✓ Orodje za namestitev lopute. Če nameravate loputo namestiti v vrata iz kovine ali stekla oz. v zid, boste potrebovali orodje SureFlap. Obiščite: **surepetcare.com/accessories**.
Za namestitev lopute v steklo boste potrebovali steklo, ki je že predhodno izrezano. Glejte stran 19.
- ✓ Orodje in pripomočki za namestitev.
Seznam orodij, ki jih boste potrebovali za namestitev na določeni lokaciji, se nahaja na ustrezni strani. **Glejte stran 16** za več informacij.
- ✓ Čas!
Za namestitev sistema mikročip lopute Connect na določeni lokaciji si vzemite dovolj časa.



Namestitev sistema mikročip loputa Connect

Da bi vam pomagali namestiti in nastaviti vašo novo mikročip loputo Connect, smo v tem priročniku jasno označili glavne korake namestitve.

1



Prenesite aplikacijo Sure Petcare.

Najprej prenesite aplikacijo Sure Petcare in ustvarite gospodinjstvo. Vaše gospodinjstvo bo vključevalo vse vaše hišne ljubljence in povezane izdelke Sure Petcare. V gospodinjstvo lahko povabite tudi ostale družinske člane.

strani
7

●



Nastavite svojo bazo

Bazo priključite in povežite z gospodinjstvom v aplikaciji.

strani
7-9

●



Nastavitev izdelka

Ko nastavite in povežete bazo, lahko nastavite loputo. Vstavite baterije, vnesite svoje hišne ljubljence in loputo povežite s svojim gospodinjstvom v aplikaciji.

strani
11-14

4



Ustvarite profile ljubljencev

Ko povežete vse dele sistema, bo aplikacija prejela edinstveni ID mikročipa vaše živali. Zdaj lahko ustvarite profil svojega hišnega ljubljence.

stran
14

5



Namestite loputo

Loputo namestite šele takrat, kadar uspešno povežete vse dele sistema. Temeljito preberite navodila za namestitev in pripravite potrebno orodje in pripomočke za namestitev na izbrani lokaciji.

strani
15-23

●



Uživajte z vašo mikročip loputo Connect!

Na teh straneh so navedene informacije, ki vam bodo pomagale pri vsakodnevni uporabi mikročip lopute Connect.

strani
9-10strani
24-30



Baza



Prenesite aplikacijo in ustvarite gospodinjstvo

Prenesite brezplačno aplikacijo Sure Petcare.

Ko ustvarite svoj račun, boste morali ustvariti še svoje gospodinjstvo. Vaše gospodinjstvo je vaša povezana mreža, ki bo vključevalo vse vaše hišne ljubljence in povezane izdelke Sure Petcare. V gospodinjstvo lahko povabite tudi ostale družinske člane, da jim ni treba opraviti te nastavitve.



Če želite uporabljati aplikacijo Sure Petcare na spletu, obiščite spletno stran



Kam postaviti bazo

Pomembno je, kam boste postavili vašo bazo, saj vaš sistem mikročip lopute Connect komunicira brezžično.

Spodaj najdete nekaj nasvetov, kam postaviti svojo bazo:

- Priporočamo, da bazo postavite v razdalji 10 metrov od mesta, kjer nameravata namestiti loputo. Odvisno od motenj je ta razdalja lahko večja ali manjša zato upoštevajte spodnje nasvete.
- Baza naj bolj čim bolj oddaljena od možnih virov motenj, kot so digitalni brezžični telefoni, naprave za nadzor dojenčkov, brezžični video oddajniki itd.
- Če je mogoče, bazo namestite tako, da neposredno gleda proti loputi. Na ta način lahko izboljšate delovanje baze.
- Debele stene in velika razdalja med bazo in loputo lahko vpliva na njuno delovanje.
- Baza naj bo vsaj 1 meter nad tlemi, lahko pa tudi več. Najboljše je, če jo postavite na mizo ali polico, ki nista ovirani.
- Baze ne postavljajte poleg velikih kovinskih predmetov, kot je hladilnik.
- Baze ne postavljajte v bližino ali nasproti večjih količin vode, kot so akvariji.

Bazo približajte loputi:

Kljub upoštevanju zgornjih nasvetov lahko v bazi občasno pride do težav s povezavo. Do tega največkrat pride zaradi prevelikih motenj. Sledite spodnji povezavi za nadaljnje nasvete, kako bazo približati loputi in ohraniti spletno povezavo. **Glejte stran 9.**

surepetcare.com/hub-connectivity






Priključitev in nastavitev


Prvi korak postopka nastavitve je, da priključite in zaženete vašo bazo. Bazo priključite na spletni usmerjevalnik (router) in električno omrežje s priloženimi kablji.

1

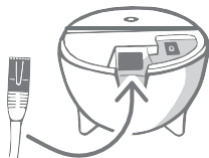

En konec ethernetnega kabla priključite v dno baze, drug konec pa v prost priključek za ethernet na usmerjevalniku.

2

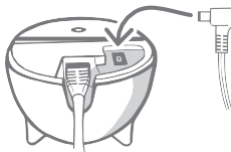

Sestavite napajalnik in ga priključite v električno omrežje. Drug konec kabla priključite v dno vaše baze.

3



Ušesa na bazi bodo začela utripati rdeče in zeleno. Vaša baza je pripravljena, ko obe ušesi enakomerno posvetita zeleno.

Opozorilo: Programska oprema vaše baze je bila morda nedavno posodobljena. Če bodo ušesa svetila enakomerno rdečo, to pomeni, da se programska oprema posodablja. Po posodobitvi se bo baza znova zagnala in videli boste utripanje luči opisano zgoraj.

Če med namestitvijo opazite, da baza sveti na kakršenkoli drugačen način oz. če mislite, da ne deluje pravilno, glejte **poglavje Pomoč in podpora na strani 10**.



Kako povezati bazo z izdelki Sure Petcare


Naslednji korak postopka nastavitve je priključitev baze z gospodinjstvom. Tako boste lahko neposredno komunicirali s svojim sistemom. Sledite spodnjim korakom:

1



Napravo priključite na povezavo WiFi, da jo povežete na isto omrežje, na katerega ste povezali bazo. Odprite aplikacije ali obiščite spletno mesto SurePetcare.io in sledite navodilom.

2

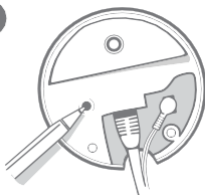

Ko vas aplikacija opozori, pritisnite gumb na dnu baze. Baza bo iskala vašo napravo, ušesa pa bodo utripala.

3



Počakajte, da ušesa začnejo svetiti enakomerno zeleno. Ko ušesi posvetita zeleno, je baza uspešno priključena na vaše gospodinjstvo.

Če vaša baza iz kateregakoli razloga izgubi povezavo s spletom, bo loputa kljub temu še vedno normalno delovala po vaših nastavitvah.

Ko nastavite bazo in jo povežete z gospodinjstvom, boste morali dodati izdelek. Sledite navodilom v aplikaciji ali glejte poglavje o loputi na **strani 11**.



Luči

Baza svoje trenutno stanje nakaže z barvo luči v ušesih, pri čemer različna barvna zaporedja pomenijo različne stvari. Na primer:

Nastavitev luči:

Ko se baza zaganja oz. se poskuša povezati z drugimi deli sistema, se bodo prižgale luči za nastavitev. Ušesa bodo utripala rdeče, nato pa zeleno. Na koncu bo posvetila oranžna luč in se spremenila v neprekinjeno zeleno. Vaša baza je povezana.

Zelena ušesa:

Zelena ušesa pomenijo, da baza deluje pravilno. Spodaj so opisana vsa svetlobna zaporedja:

Obe ušesi svetita zeleno = Baza je vključena, povezana in deluje pravilno.

Obe ušesi dvakrat utripneta = Hišni ljubljencek je splezal skozi loputo.

Ušesa izmenično svetijo zeleno = Baza se znova povezuje z našimi strežniki.

Rdeča ušesa:

Zelena ušesa pomenijo, da ima baza težave s povezavo. Za več informacij o odpravljanju teh težav **glejte stran 10**.

Obe ušesi svetita rdeče = Baza posodablja programsko opremo. Bodite potrpežljivi. Baza se bo ponovno zagnala in znova pravilno delovala.

Obe ušesi utripata rdeče = Povezava z loputo je bila prekinjena, baza skuša ponovno vzpostaviti povezavo.

Ušesa izmenično svetijo rdeče = Baza ne more vzpostaviti povezave s spletom in/ali našimi strežniki.



Pomoč in podpora - Baza

Težave s povezavo

1. Prejemanje več obvestil prek aplikacije.

Če vaša baza in loputa izgubljata povezavo, poskusite z naslednjim:

- Premestite bazo. Upoštevajte nasvete na **stran 7**. Če to ne bo delovalo, bazo premaknite bližje loputi. Preberite spodaj.
- Če želite bazo premakniti bližje, jo lahko na usmerjevalnik (router) povežete z daljšim kablom za ethernet. Tako jo boste lažje premaknili.
- Če to ne bo pomagalo, vam priporočamo, da kupite adapter za ethernet. Adapter preprosto priključite na običajno električno omrežje, kar vam bo omogočilo, da bazo povežete s spletom in jo pomaknete bližje loputi.
- Za natančnejša navodila obiščite: surepetcare.com/hub-connectivity

2. Rdeče utripajoča ušesa

Če obe ušesi **utripata** rdeče, pomeni, da je baza izgubila povezavo z loputo.

- Če **med ušesi med nastavitvijo utripata rdeče**, bazo ponovno zaženite tako, da pritisnete gumb na spodnji strani baze in ga držita 10 sekund.
- Če ušesi utripata rdeče dlje časa po nastavitvi, za nekaj časa izključite bazo iz električnega omrežja. Izključite napajalni kabel iz vtičnice, počakajte 30 sekund, nato pa ga znova priključite.
- Bazo približajte loputi. **Za podrobnosti glejte 1. točno poglavja Težave s povezavo.**

Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za pomoč strankam Sure Petcare (**glejte podrobnosti na zadnji strani pokrova**).

Počasna obvestila

Če se nekatera obvestila v aplikaciji pokažejo z zamudo, to pomeni, da se baza težko povezuje z loputo. To lahko izboljšate tako, da bazo prestavite na boljše mesto. **Za več informacij obiščite: surepetcare.com/hub-connectivity.**

Izmenično utripajoča ušesa

Če ušesa **izmenično** spreminjajo barvo rdeče na zeleno, to pomeni, da se baza ne more povezati na strežnike Sure Petcare. Morda je težava v preslabi spletni povezavi.

- Izključite napajalni kabel iz vtičnice, počakajte 30 sekund, nato pa ga znova priključite. Ko to storite, boste videli zaporedje luči za nastavitvev (**glejte stran 9**). Ko bodo ušesa svetila zeleno več minut zapored, pomeni, da je baza znova vzpostavila povezavo.
- Če težave ne odpravite, preverite, ali je usmerjevalnik (router) vklopljen in ali vaša spletna povezava pravilno deluje z drugimi napravami.
- Če spletna povezava ne deluje pravilno z drugimi napravami, izklopite usmerjevalnik za 30 sekund, nato pa ga znova vklopite.
- Če usmerjevalnik deluje pravilno z drugimi napravami, izključite kabel za ethernet in ga znova priključite. Dobro preverite, ali ste ga v usmerjevalnik potisnili do konca.

Če težave ne odpravite, se obrnite na službo za pomoč strankam Sure Petcare (**glejte podrobnosti na zadnji strani pokrova**).

Enakomerna rdeča ušesa

Če ušesa svetijo **enakomerno** rdeče, to pomeni, da baza posodablja programsko opremo.

- Bodite potrpežljivi in počakajte, da ušesa posvetijo zeleno. To običajno traja 2 minuti.
- Ko je posodobitev končana, se bo baza ponovno zagnala. Ko to storite, boste videli zaporedje luči za nastavitvev (**glejte stran 9**).
- Če rdeče luči ne ugasnejo ali se baza neprestano znova zaganja, se obrnite na službo za pomoč strankam Sure Petcare (**glejte podrobnosti na zadnji strani pokrova**).

Če imate težave s svojo **loputo**, glejte poglavje Pomoč in podpora - Loputa na **strani 28**. Če imate težave z **aplikacijo Sure Petcare**, obiščite spletno mesto: surepetcare.com/apphelp

Še vedno rabite pomoč?

Za podrobnejša navodila, posnetke in forume za podporo strankam obiščite: surepetcare.com/support

Lahko se tudi obrnete na službo za pomoč strankam Sure Petcare (**glejte podrobnosti na zadnji strani pokrova**).



Loputa




Baterije

Za najboljšo zmogljivost uporabljajte **štiri kakovostne 1,5 V alkalne C-celične baterije**.



Indikatorska lučka za baterije (zraven zaslona LCD) bo utripala rdeče, ko bodo baterije skoraj prazne.

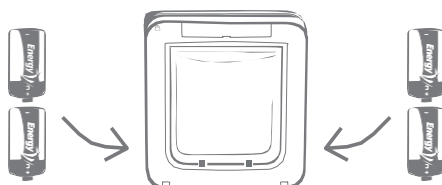


Loputa ima dva prostora za baterije, po enega na vsaki strani izdelka.

1




Odstranite pokrov za baterije na obeh straneh lopute.

2

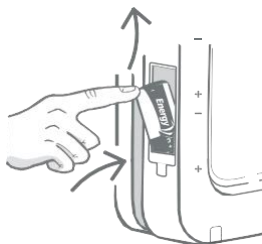


Vstavite prvo baterijo, tako da bo negativni konec obrnjen navzgor. Baterijo potisnite gor v prostor za baterijo in jo tam zadržite.

3

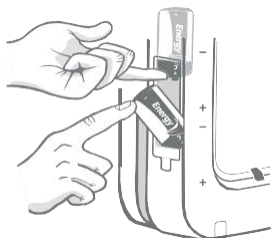

Medtem ko jo držite, potisnite drugo baterijo v spodnji prostor, tako da bosta simbola +/- na pravih koncih.

4

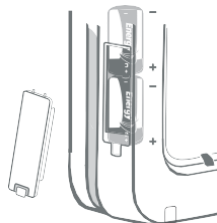

Ko vstavite obe bateriji, se morata tesno prilegati prostoru za baterije. Nadenite pokrov za baterije in **postopen ponovite na drugi strani**.





Gumbi in zaslon


Gumbi

Na loputi je šest gumbov, ki se nahajajo pod pokrovom na sprednji strani izdelka.

Gumb za nastavitve - za povezovanje baze in lopute (**glejte stran 14**) in nastavljanje poljubnih nastavitev.

Nastavitev časa - za nastavitev trenutnega časa na loputi - **glejte stran 26**.

Gumb "Add a pet" (dodaj ljubljence) - za dodajanje mikročipov in ovratic v loputo - **glejte stran 13**.

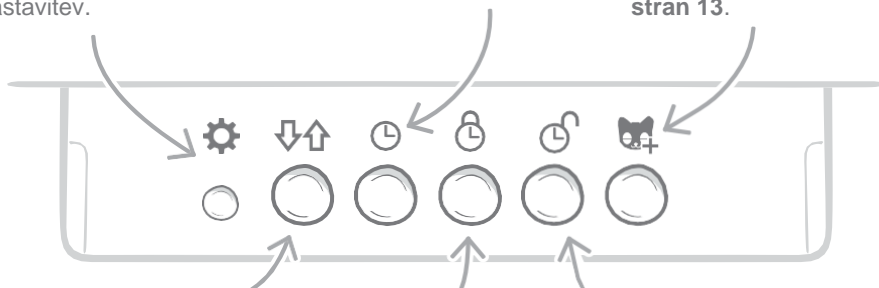


Gumb za način zaklepanja - za ročni nadzor trenutnega načina zaklepanja lopute - **glejte stran 24**.

Gumb za čas zaklepanja - uporablja se za ročno nastavitev želenega časa zaklepanja pri nastavitvi časa vstopa - **glejte stran 26**.

Gumb za čas odklepanja - uporablja se za ročno nastavitev želenega časa odklepanja - **glejte stran 26**.

Zaslon

Funkcije zaslona LCD na loputi so opisane spodaj. Za natančnejši opis nekaterih funkcij v zvezi z načinom zaklepanja **glejte stran 24**.

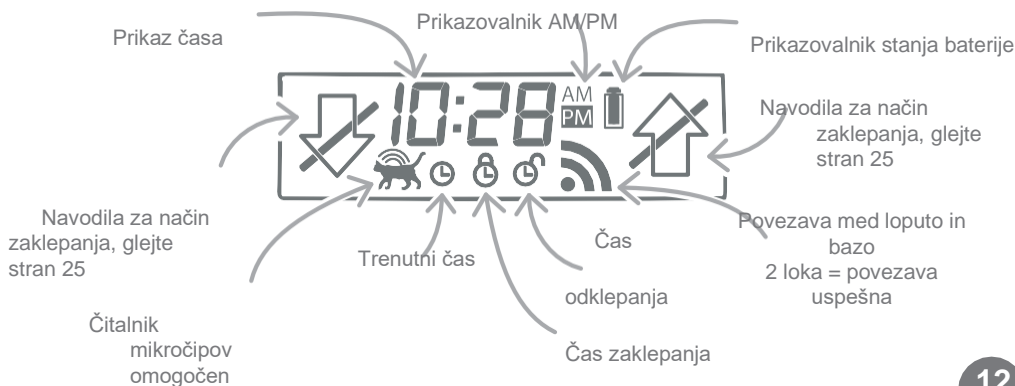



Kako povezati hišnega ljubljence z loputo

Da vnesete ID mikročipa vašega ljubljence v loputo, bo vaš ljubljencek moral potisniti glavo skozi loputo, da bo lahko loputa prebrala mikročip. Če boste dodali več ljubljencev, dodajte vsak mikročip posebej, da jih ne zamešate (zabeležite si vrstni red, po katerem je loputa prebrala mikročip).

Priporočamo, da vnesete vse mikročipe preden namestite loputo na zeleno lokacijo.




Odstranite pokrov za gumbе, da odkrijete šest gumbov na sprednji strani lopute. Pritisnite gumb "Add a pet" (dodaj ljubljencek), da vključite način "Add a pet".



Ko je loputa v tem načinu, se bodo zatiči na sprednji strani lopute spustili (slišali boste klik) in zaslon LCD bo pričel utripati.



Loputa sedaj čaka na vašega ljubljencek. V loputo namestite nekaj suhe hrane ali približek, vendar čim bližje prozorni plastiki lopute. Vaš ljubljencek mora potisniti glavo skozi loputo, kot če bi prišel domov.

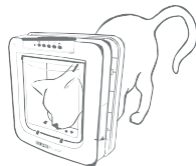

Ko vaš ljubljencek vstopi v loputo, da bi prišel do hrane, se bodo tipala znotraj lopute vključila in loputa bo shranila ID mikročipa.



Ko loputa uspešno shrani mikročip, se bo na zaslonu pokazala številka, ki jo je loputa dodelila vašemu ljubljenceku (npr. 01 za prvega ljubljencek, 02 za drugega itd). Ko vaš ljubljencek odstrani svojo glavo iz lopute, se bodo zatiči pomaknili navzgor in zaslon se bo vrnil na običajno okno.

Priporočamo, da vaš ljubljencek potisne glavo skozi loputo, ko ste jo nastavili. Tako preverite, ali lahko vaš ljubljencek zanesljivo odpre vrata. **Postopek ponovite za ostale ljubljenceke.**



Če boste uporabljali ovratnico RFID, sledite korakom 1, 2 in 4, pri tem pa držite ovratnico znotraj lopute tako, da se dotaknete plastičnih vratc. Medtem ne nosite kovinskih predmetov (npr. nakit), saj lahko zmotijo delovanje lopute.



Če želite loputo uporabljati za več ljubljencev, jih lahko dodate tako, da ponovite ta postopek. V vsako loputo lahko shranite do 32 hišnih ljubljencev. Če ste loputo že namestili in hočete dodati novega ljubljencek, pritisnite gumb "Add a pet" in počakajte, da bo ljubljencek šel skozi loputo.



Kako povezati loputo z bazo


Za dokončanje nastavitve vašega sistema mikročip loputa Connect, boste morali povezati loputo in bazo. Tako lahko vaša loputa komunicira z bazo in jo lahko upravljate s svojo aplikacijo.



Za ta postopek **na aplikaciji** izberite **zavihek "Add a product" (dodaj izdelek)** ali obiščite spletno mesto Sure Petcare. Vaša loputa mora biti na svoji **namenjeni lokaciji** (nastavljena ali nameščena). Potrebovali boste tudi **kemični svinčnik ali svinčnik**.




Odprite aplikacijo ali obiščite spletno mesto Sure Petcare in izberite **"Dodaj izdelek"**. Baza se bo začela povezovati, ušesa pa bodo utripala zeleno.

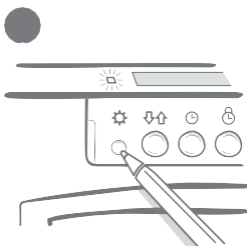

Ko vas aplikacija opozori, pritisnite **gumb za nastavitev** na loputi. Prižgala se bo zelena luč. Baza se povezuje.



Ko sta baza in loputa  povezani, se bo na zaslonu lopute prikazal ta simbol in ušesa bodo zasvetila enakomerno zeleno.

Ko sta baza in loputa povezani, lahko loputo nadzorujete preko aplikacije ali spletnega mesta Sure Petcare. Loputo lahko poimenujete (npr. po lokaciji: zadnja vrata). Svoji mreži lahko kadarkoli dodate nove izdelke Sure Petcare .

Profili ljubljencev

Zdaj, ko ste povezali bazo in loputo, lahko podatke iz lopute prenesete v aplikacijo. Tako lahko prenesete številke ID vaših hišnih ljubljencev, ki ste jih vnesli v loputo. Ko aplikacija zazna te številke, boste lahko ustvarili profile hišnih ljubljencev.



Izberite številko ID in ustvarite profil vašega hišnega ljubljencev, nato vnesite ime in druge podatke ter dodajte profilno sliko ali z aplikacijo posnemite novo sliko. Ustvarite lahko profile za več hišnih ljubljencev – vse kar morate storiti je, da vnesete mikročip v loputo.




Kam namestiti loputo

Baza in loputa morata med seboj ves čas uspešno komunicirati, zato položaj baze lahko zelo vpliva na komunikacijo. **Preberite nasvete na strani 7 in poskrbite, da bo vaš sistem pravilno deloval, preden izvrtate luknjo v vrata, zid ali okno!**




Uporabite lončnice ali vrtno pohištvo, da poskusite preprečiti, da bi tuje mačke z višjega položaja napadle vašega ljubljence.

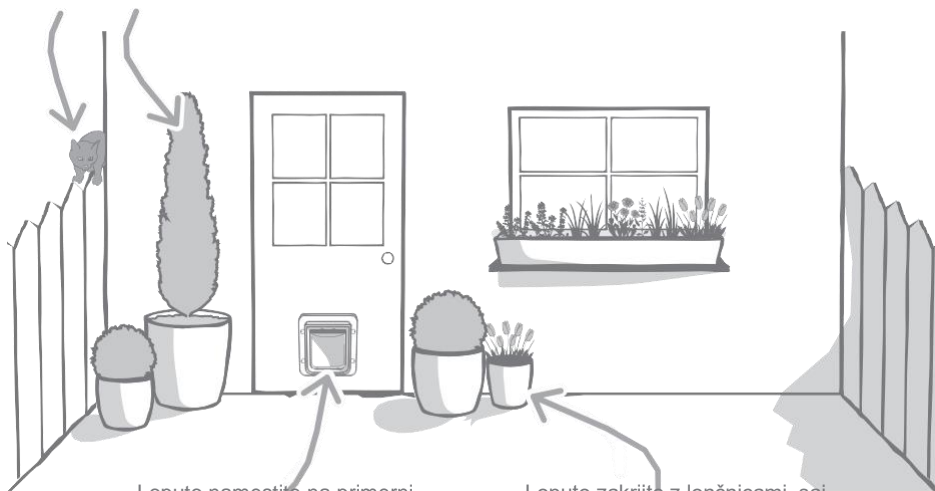


Loputo namestite na primerni višini, da bo vaš ljubljencek z lahkoto splezal ven ali noter.

Loputo zakrijte z lončnicami, saj nekatere živali ne marajo, da morajo izstopiti na odprto mesto.

Znotraj in zunaj

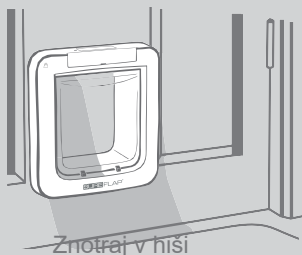

Znotraj v hiši

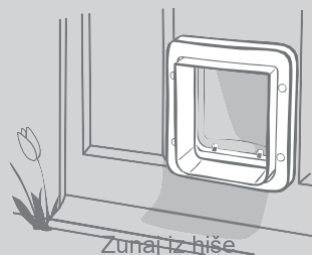

Zunaj iz hiše

Pomembno je, da veste, katera stran lopute je obrnjena navznoter v hišo in katera navzven. Stran lopute z logotipom SureFlap in zaslonom LCD mora gledati navznoter.

Kako namestiti loputo



Loputo lahko namestite na katerokoli od naslednjih lokacij. Za več informacij o orodju in pripomočkih ter navodilih za namestitev glejte ustrezne strani.



- **lesena ali plastična vrata** glejte **stran 17**
- **steklo** (posvetujte se s steklarjem) glejte **stran 19**
- **kovinska vrata** glejte **stran 21**
- **zid** (posvetujte se z gradbenikom) glejte **stran 23**


Upoštevajte naslednje:



Na obeh straneh lopute se nahaja prostor za baterije, do katerega boste morali dostopati po namestitvi.




Vedno se lahko obrnete na strokovnjake, ki bodo namesto vas namestili loputo. Če loputo nameravate namestiti v steklo ali zid, vam priporočamo, da se obrnete na strokovnjaka.

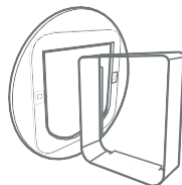

Za namestitev lopute v steklo, kovinska vrata ali zid boste potrebovali orodje SureFlap.

Za pregled mer in dimenzij obiščite: surepetcare.com/microchip-pet-door-connect

Glavne značilnosti

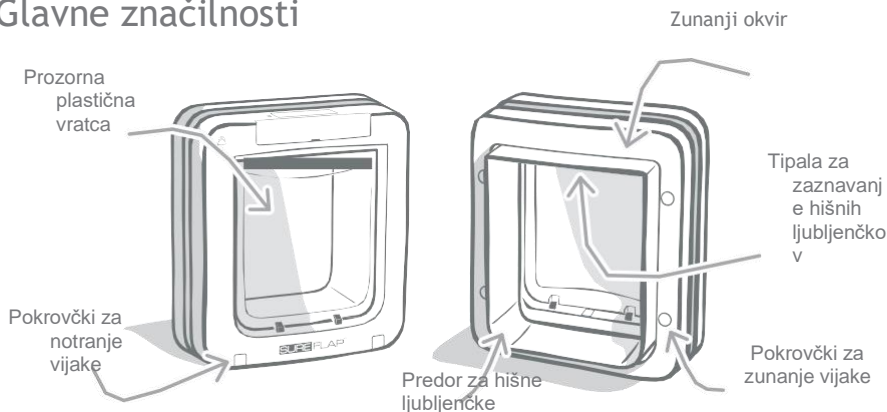

V nobenem primeru ne režite lopute in ne vrtajte luknje v njo.



Kako namestiti loputo v lesena ali plastična vrata

Potrebno orodje

- ✓ Ravnilo
- ✓ Oster svinčnik
- ✓ Električni vrtalnik z različnimi svedri
- ✓ Vodna
- ✓ Električna žaga
- ✓ Križni izvijač
- ✓ tehtnica
- ✓ Zaščitna očala
- ✓ Priloženi vijaki in pokrovčki

Lepilo kit

Navodila




Preden začnete, v loputo vnesite vse svoje hišne ljubljence. Če ne, **glejte stran 13**.




Da svojemu ljubljencu zagotovite neoviran vstop, izmerite višino od tal do njegovega trebuha. To je razdalja od tal do spodnjega roba

luknje, ki jo boste izrezali. To višino označite na vratih, kamor boste namestili loputo.




Nanesite kroglico lepila (kit ali podobno lepilo) na vsak vogal zunanega okvirja, da ga lahko pritrdite na vrata in ga uporabite kot vzorec.

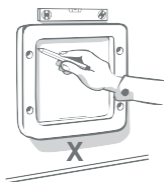

Okvir pritrdite na vrata. Spodnji rob poravnajte s svojo označbo. Z vodno tehtnico preverite, ali je okvir vodoraven, nato s svinčnikom obrišite **notranji rob okvirja**.

Ko uporabljate električno orodje, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca orodja.

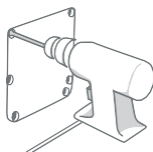


Ko ste na vrata narisali obris lopute, se lahko pripravite na rezanje. Priporočamo vam, da najprej izvrtate luknje na vogalih, saj boste tako lažje izrezali luknjo z žago. Luknje izvrtajte na črte in poskrbite, da bodo dovolj velike, da lahko skozi njih potisnete žago.



Za lažjo predstavbo si lahko ogledate tudi naše spletne posnetke.




surepetcare.com/support/microchip-pet-door-connect

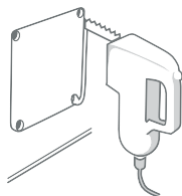


Z žago zarezite ob **zunanjem robu** vaše označbe. Tako boste loputo brez težav spravili v luknjo. Če boste luknjo izrezali neposredno po črti oz. znotraj črte, bo luknja verjetno premajhna. Če pride do tega, potem previdno zbrusite robove luknje, dokler se loputa ne bo lepo podala v luknjo.




Ko izrežete glavno luknjo, preverite, ali je v vratih kakšen kovinski del. Če vidite kovino, glejte stran 21 in sledite navodilom za namestitev lopute v kovinska vrata.

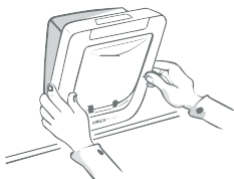


Skozi luknjo potisnite predor lopute. Ne pozabite, da morata **logotip SureFlap** in **zaslon LCD** gledati navznoter **v hišo**. Priporočamo, da vam pri namestitvi pomaga še ena oseba, ki lahko izdelek drži na mestu z druge strani vrat.

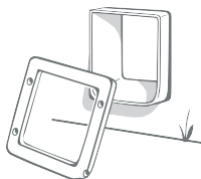


Zunaj preverite, ali je predor lopute tesno nameščen v luknjo, nato pa namestite zunanji okvir. **Ko je zunanji okvir nameščen, z ostrim svinčnikom označite štiri luknje.**

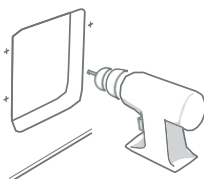


Odstranite loputo iz luknje in izvrtajte štiri luknje s svedrom velikosti 6 mm. Izmed priloženih vijakov zdaj izberite ustrezno dolg vijak, s katerim boste loputo pritrtili na vrata. To naredite tako, da dolžino vijaka primerjate z debelino vrat. Vijak mora biti približno 15 mm daljši od debeline vrat, da lahko čvrsto drži loputo.

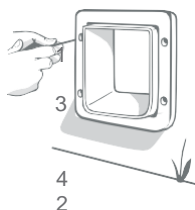

Loputo znova namestite skozi luknjo, jo sredinsko poravnajte in znova namestite zunanji okvir. Nato s križnim izvijačem privijte izbrane vijake. Prvi vijak čvrsto pritrдите, vendar ne pretesno. Enako storite z ostalimi tremi vijaki. Ko vse štiri vijake namestite, vsakega posebej zategnite tako, da boste loputo enakomerno zategnili.

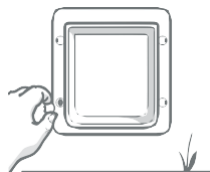

Namestite pokrovčke za vijake. Reže naj bodo obrnjene stran od predora.

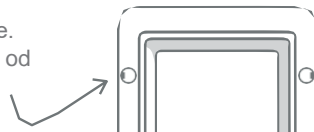



Kako namestiti loputo v steklo

Potrebno orodje

- ✓ Ravnil
- ✓ Križni izvijač
- ✓ Tesnilo,
- ✓ o
- ✓ odporno na vremenske
- Stekla
- vplive

SURE FLAP® dodatek

- ✓ Montažni adapter SureFlap Priloženi

- ✓ vijaki in pokrovčki

r

Navodila za rezanje luknje v steklu

1

Obrnite se na steklarja ali strokovnjaka, ki vam bo pomagal namestiti loputo. Za namestitev lopute v dvo- ali troslojno steklo boste potrebovali že predhodno izrezano steklo, ki ga boste namestili po naslednjih navodilih.



2


Za namestitev lopute v steklo boste potrebovali **okroglo luknjo premera 300 mm**.

To naj opravi strokovno usposobljen steklar.

3

Da svojemu ljubljencu omogočite neoviran vstop skozi loputo, luknjo izrežite na ustrezni višini. Izmerite višino od tal do trebuha hišnega ljubljencčka.


Tej višini prištejte 120 mm. Tako boste dobili razdaljo od tal do sredine okrogle luknje, ki jo boste izrezali. Ta točka se naj nahaja vsaj 200 mm od spodnjega roba okenskega okvirja, saj boste tako imeli dovolj prostora za montažni adapter.

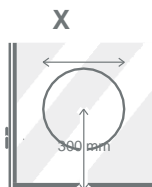

4

Višina trebuha hišnega ljubljencčka + 120 mm = središče okrogle luknje.

Če nameravate loputo namestiti v dvo- ali troslojno okno, naj steklar uporabi **nekovinsko distančno palico** okrog luknje, da zatesni vse sloje stekla. Kovinski distančnik lahko zmoti delovanje lopute pri branju mikročipov.

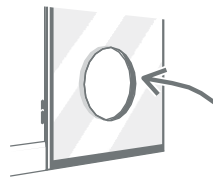

Ste vnesli vse svoje hišne ljubljencčke v loputo? Če ne, vam priporočamo, da to storite preden namestite loputo. **Glejte stran 13.**




Za lažjo predstavbo si lahko ogledate tudi naše spletne posnetke.

surepetcare.com/support/microchip-pet-door-connect



Navodila za namestitev

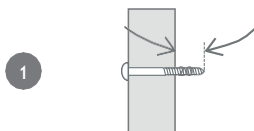

Najprej izmed priloženih vijakov izberite ustrežno dolg vijak. To naredite tako, da dolžino vijaka primerjate z debelino vrat. Vijak mora biti približno 20 mm daljši od debeline stekla.




Priporočamo, da pri namestitvi sodelujeta dve osebi, pri čemer je ena v hiši, druga pa zunaj. Nanesite črto tesnila na zadnjo stran obeh montažnih adapterjev, približno 15 mm od roba. Loputo imejte v bližini in pripravljeno za namestitev.




Enega od montažnih adapterjev (ni važno, katerega) namestite preko predora lopute, tako da stran s tesnilom gleda navzven in se ne dotika nobene površine.




Znotraj hiše namestite predor v luknjo v steklu in poskrbite, da je loputa nameščena na sredino luknje. Čvrsto pritisnite na loputo in montažni adapter, tako da tesnilo pritisnete ob steklo.

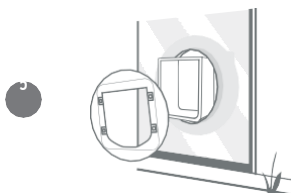

Na zunanji strani luknje namestite montažni adapter preko predora, tako da je stran s tesnilom obrnjena proti oknu. Oseba v hiši naj trdno drži loputo na mestu, da se ne premakne.

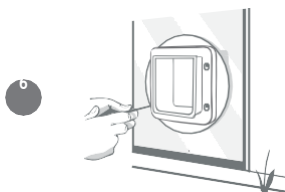


Nato zunanji okvir namestite preko predora. S križnim izvijačem in priloženim vijakom ustreznne dolžine čvrsto pritrdite zunanji okvir.

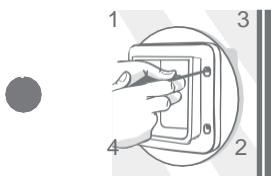

Prvi vijak čvrsto pritrdite, vendar ne pretesno. Enako storite z ostalimi tremi vijaki. Ko vse štiri vijake namestite, vsakega posebej zategnite tako, da boste loputo enakomerno zategnili.

Zdaj namestite pokrovčke za vijake. Reža naj bo obrnjena stran od predora.

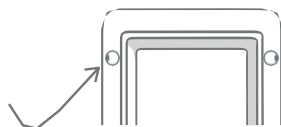



Kako namestiti loputo v kovinska vrata

Preden začnete

Pred namestitvijo preverite, ali se v vaših vratih nahaja kovinska plošča ali kovinska folija. Kovina lahko zmoti delovanje lopute.

Med nameščanjem lopute v kovinska vrata, boste morali izrezati večjo luknjo za loputo. 20–30 mm široka luknja med predorom in loputo bo zmanjšala učinek, ki ga ima kovina na loputo. Sledite spodnjim navodilom.

Potrebno orodje

- ✓ Ravnilo
 - ✓ Vodna
 - ✓ tehcnica
 - Lepilo kit
 - ✓ Oster svinčnik
 - ✓ Električna žaga
 - ✓ Zaščitna očala
 - ✓ Tesnilo, odporno na vremenske vplive
- SURE FLAP® dodatek**


 - ✓ Montažni adapter SureFlap Križni
 - ✓ izvijač
 - ✓ Električni vrtalnik z različnimi svedri
 - ✓ Priloženi vijaki in pokrovčki

Navodila




Ste vnesli vse svoje hišne ljubljence v loputo? Če ne, vam priporočamo, da to storite preden namestite loputo. **Glejte stran 13.**

1

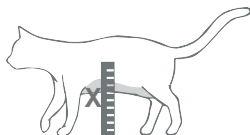


Da svojemu ljubljencu zagotovite neoviran vstop, izmerite višino od tal do njegovega trebuha. To višino označite na kovinskih vratih na **vodoravni sredini**, kamor boste namestili loputo.

2




Nanesite kroglico lepila (kit ali podobno lepilo) na vsak vogal zunanjega okvirja, da ga lahko pritrdite na vrata in ga uporabite kot vzorec.

3

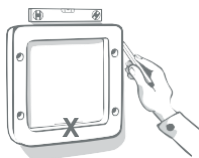

Okvir pritrdite na vrata. Spodnji rob poravnajte s svojo označbo višine trebuha vašega hišnega ljubljence. Z vodno tehcnico **preverite, ali je okvir vodoraven**, nato s svinčnikom obrišite **zunaj** rob okvirja.


4

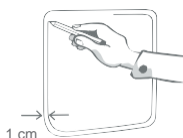

Zdaj označite črto, po kateri boste rezali. Črta je naj **znotraj črte**, ki ste jo prej označili. Ko črto narišete, izbrišite prvotno črto, da vas pozneje ne bo zmedla.


Ko uporabljate električno orodje, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca orodja.

5

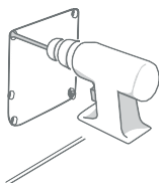


Pripravite se na rezanje. Priporočamo vam, da najprej izvrtate luknje na vogalih. saj boste tako lažje izrezali luknjo z žago. Luknje izvrtajte na črte in poskrbite, da bodo dovolj velike, da lahko skozi njih potisnete žago.

6

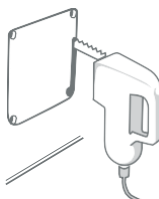

Z žago zarezite ob **notranjem robu** vaše označbe. Ko luknjo izrežete, izberite ustrezno dolg vijak izmed priloženih vijakov. To naredite tako, da dolžino vijaka primerjate z debelino vrat. Vijak mora biti približno 20 mm daljši od debeline vrat, da lahko čvrsto drži loputo.

7

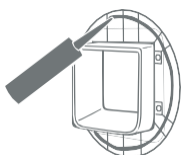

Nanesite črto tesnila na zadnjo stran obeh montažnih adapterjev, približno 15 mm od roba. Loputo imejte v bližini in pripravljeno za namestitev. Enega od montažnih adapterjev (ni važno, katerega) namestite preko predora lopute tako da stran z režami gleda navzven in se ne dotika nobene površine.

8




Priporočamo, da pri namestitvi sodelujeta dve osebi, pri čemer je ena v hiši, druga pa zunaj. Znotraj hiše namestite predor v luknjo in poskrbite, da ga potisnete skozi **središče luknje tako, da se ne dotika robov**. Ne pozabite, da morata **logotip SureFlap** in **zaslon LCD** gledati navznoter.

9




Na zunanji strani hiše preverite, **ali je predor na sredini luknje**, nato pa drugi montažni adapter namestite preko predora, tako da je stran s tesnilom obrnjena proti oknu. Oseba v hiši naj trdno drži loputo na mestu, da se ne premakne.

10

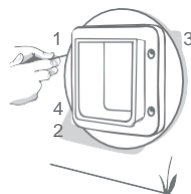


Nato zunanji okvir namestite preko predora. Nato s križnim izvijačem in izbranimi vijaki čvrsto pritrdite zunanji okvir. Prvi vijak čvrsto pritrdite, vendar ne pretesno. Enako storite z ostalimi tremi vijaki. Ko vse štiri vijake namestite, vsakega posebej zategnite tako, da boste loputo enakomerno zategnili.

11

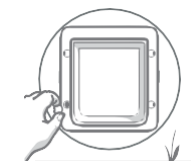

Zdaj namestite pokrovčke za vijake. Reže naj bodo obrnjene stran od predora.

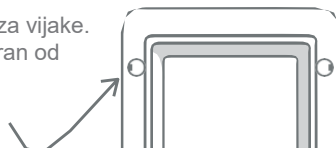



Kako namestiti loputo v zid

Preden začnete



Obrnite se na usposobljenega gradbenika, ki vam bo pomagal izbrati najboljše mesto za namestitev lopute. Nekateri zidovi so strukturno pomembni ali pa se v njih nahaja električna napeljava, plinovod ali cevovod. Če jih poškodujete, lahko pride do resnih težav.




Dela ne opravljajte sami, razen če nimate ustreznih izkušenj. Pri delu uporabljajte osebno zaščitno opremo in zaščitna očala. Ko uporabljate električno orodje, upoštevajte varnostna navodila proizvajalca orodja.



Ste vnesli vse svoje hišne ljubljence v loputo? Če ne, vam priporočamo, da to storite preden namestite loputo.

Potrebno orodje

- ✓ Ravnilo
- ✓ Vodna tehničnica
- ✓ Lepilo
- ✓ Oster svinčnik
- Sesalnik
- ✓ Lepilni trak
- ✓ Stenski vložki, vijaki
- ✓ Križni izvijač
- ✓ Tesnilo, odporno na vremenske vplive



- ✓ Električni vrtalnik in svedri
- ✓ Zaščitna oblačila in očala
- ✓ Ustrezno orodje za steno

Koliko podaljškov za predor rabite?

Podaljške lahko medsebojno povežete, da s tem ustvarite daljši predor. Prvotni tunel je dolg 70 mm. Vsak podaljšek predor poveča za 50 mm. Rabili boste dovolj podaljškov, da boste debelino stene presegle za 10 mm - **zadnji podaljšek mora iz stene gledati vsaj 10 mm, da boste nanj lahko namestili zunanji okvir.**

Go Online!

Navodila, kako namestiti loputo v zid, najdete na spletnem mestu:

surepetcare.com/support/microchip-pet-door-connect

Tam boste našli tudi natančna navodila, posnetke z navodili in povezave do podrobnejših informacij.






Načini zaklepanja: 1. DEL

Običajni način zaklepanja


V običajnem načinu zaklepanje se loputa zaklene od zunaj in se odklene samo v primeru, ko zazna shranjen mikročip oz. ovratnico živali. Ko vaš ljubljeneček spleza skozi loputo, se bo loputa zaklenila in preprečila vstop tujim živalim. Vendar pa lahko skozi loputo izstopijo vsi hišni ljubljenci v hiši (tudi tisti brez mikročipa oz. ovratnice), zato poskrbite, da so podatki vseh vneseni v loputo - **glejte stran 13**.

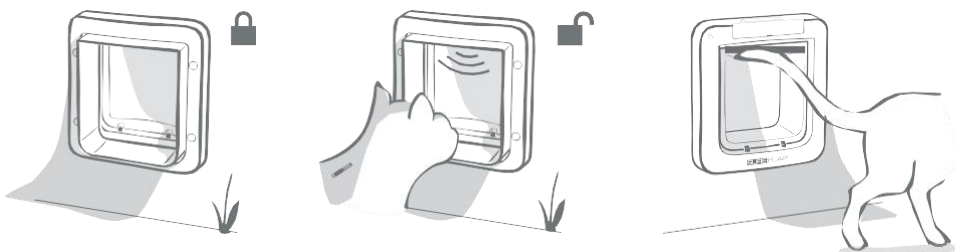

Dodatni načini zaklepanja

Izbirate lahko med več različnimi načini zaklepanja in tako prilagodite loputo svojim potrebam. Načine zaklepanja lahko izberete preko aplikacije ali spletnega mesta Sure Petcare, tako da pritisnete **gumb "Lock mode" (način zaklepanja)**, dokler se na zaslonu LCD ne prikaže skica zelenega načina - **glejte stran 25**.

i S pritiskom fizičnega gumba Lock mode na loputi boste **razveljavili** vse čase zaklepanja, ki ste jih nastavili preko aplikacije.

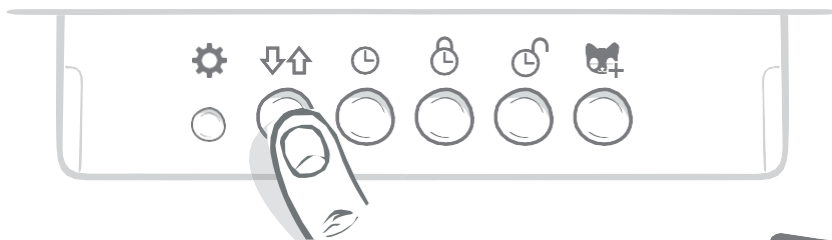

Vse načine zaklepanja in nastavitve lopute lahko nadzorujete preko aplikacije ali spletnega mesta Sure Petcare, kar vam omogoča, da hitro preklapljate med načini, tudi ko vas ni doma. Pri tem je aplikacija veliko bolj fleksibilna, saj lahko preko nje lažje nastavljate načine in čase zaklepanja.





Načini zaklepanja: 2. DEL

Kateri način zaklepanja izbrati?

Na voljo imate pet različnih načinov zaklepanja, pri čemer ima vsa svojo funkcijo. Ponavadi je običajni način zaklepanja dovolj (glejte način 1). Če pa iščete drugačen način zaklepanja, pa imate na voljo še štiri druge načine.

Vsi hišni ljubljenci lahko izstopijo vsi hišni ljubljenci v hiši (ne glede na mikročip oz. ovratnico), zato poskrbite, da loputo zaklenete tudi znotraj.

Načine zaklepanja lahko ločite po skicah, ki se prikažejo na zaslonu LCD. Vsak način zaklepanja ima svojo skico. Skice so prikazane spodaj.

1



Način 1 - Standard mode (običajni način):

Ob nakupu lopute je nastavljen ta način zaklepanja. Omogoča vstop vašim vnesenim ljubljencem in izstop **vsem** živalim.

2



Način 2 - Keep inside (noter):

Ta način omogoča vstop vašim odobrenim ljubljencem, vendar jim preprečuje izstop.

3



Način 3 - Keep out (zunaj):

Ta način vsem živalim omogoča, da izstopijo iz hiše, vendar jim preprečuje vstop v hišo.

4



Način 4 - Lock both ways (zaklepanje z obeh smeri):

Nobena žival ne more vstopiti v hišo ali izstopiti iz nje.

Živali ostanejo tam, kjer so.

5



Način 5 – Curfew mode (čas vstopa):

S tem načinom nastavite čas, kadar lahko vaši hišni ljubljenci zapustijo oz. vstopijo v hišo (**glejte stran 24**).



Način čas vstopa

Ta način vam omogoča, da nastavite čas zaklepa oz. odklepa lopute in tako svojim hišnim ljubljence omogočite, da v določenem časovnem obdobju lahko zapustijo stanovanje (npr. vrata zaklenete zjutraj in jih odklenete zvečer).



Ko nastavite čas vstopa, se bo loputa vsak dan ob tej uri zaklenila, dokler nastavitev ne razveljavite.

Ko se loputa v tem načinu zaklene, bo samodejno izbrala način zaklepanja "Keep inside" (noter). Vaš ljubljencek bo lahko vstopil v hišo, ne bo pa moral izstopiti.

Čas vstopa lahko najlažje nastavite preko aplikacije ali spletnega mesta Sure Petcare. Če pa želite fizično nastaviti čas vstopa na loputi, pa sledite spodnjim navodilom:



Nastavite trenutni čas: Če želite uporabljati način za nastavev časa vstopa, morate najprej nastaviti trenutni čas. To storite tako, da pritisnete in vsaj tri sekunde držite gumb "Current time" (trenutni čas). Čas na zaslonu LCD bo začel utripati.



Da spremenite čas, znova pritisnite gumb ali pa ga pritisnite in držite nekaj časa (**glejte poglavje Namigi in nasveti na dnu strani**).



Ko dosežete pravi čas, spustite gumb in čas se bo shranil, zaslon pa več ne bo utripal.



Nastavite čas zaklepanja: Ponovite koraka 1 in 2, vendar tokrat pritisnite gumb "Lock time" (zakleni čas), da nastavite zeleni čas zaklepanja.



Nastavite čas odklepanja: Ponovite postopek, vendar pritisnite gumb "Unlock time" (odkleni čas),



Vklopite način čas vstopa: Če želite vklopiti način čas vstopa, pritisnite gumb

za način zaklepanja, dokler ne izberete načina zaklepanja 5 (na zaslonu se prikaže čas). Če želite izklopiti način čas vstopa, znova pritisnite gumb za način zaklepanja in izberite zelen način zaklepanja.

Namigi in nasveti

Če ure ne morete ustaviti na zelenem mestu, ko pritisnete gumb, vam bo mogoče pomagalo naslednje:

Ko se približate svojemu zelenemu času, spustite gumb in ga postopoma pritisčajte, da bo čas tekel v počasnejših presledkih. Tako boste lažje izbrali zeleni čas.

Lahko pa uporabite aplikacijo ali spletno mesto Sure Petcare, da nastavite čas na daljavo.






Vzdrževanje izdelka

Pomembno je, da je loputa ves čas čista, saj samo tako lahko zanesljivo deluje. Na nekaj mesecev jo očistite z vlažno krpo, da odstranite blato, umazanijo in dlake. Tako boste preprečili, da bi umazanija vplivala na njeno delovanje.

Katera področja očistiti


Tipala za zaznavanje hišnih ljubljencev

Tipala, ki zaznajo gibanje živali se nahajajo na stropu predora. Če jih umazanija oz. dlake prekrijejo, obstaja možnost, da loputa ne bo delovala pravilno. Pride lahko do neželenega zaklepanja lopute, do nezanesljivih obvestil v aplikaciji ali do prekomerne porabe energije iz baterij. Tipala očistite na dva do tri mesece oz. če na njih opazite umazanijo.

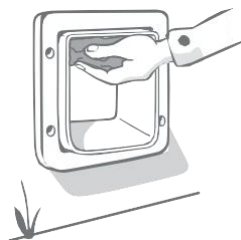


Tesnila proti prepihu

Med čiščenjem odstranite tudi umazanijo s tesnil proti prepihu, ki obdajajo prozorna plastična vratca, saj se lahko zgodi, da tamkajšnja umazanija zmoti delovanje tipal.



Tla predora

Delovanje tipal je tudi odvisno od odsevnosti tal v predoru. Zato poskrbite, da so tla v predoru čista. Če imate rjavo loputo, poskrbite, da bo odsevna nalepka čista. Če opazite, da nalepka manjka, se obrnite na službo za pomoč strankam. Tipala očistite na dva do tri mesece oz. če na njih opazite umazanijo.

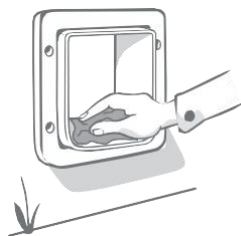

Imate težave z izdelkom?



Če na loputi ali bazi opazite fizične okvare, vas prosimo, da jih ne popravljate sami. Naša služba za pomoč strankam vam bo z veseljem pomagala pri popravilu okvarjenega izdelka.

Za podrobnosti glejte hrbtno stran ali obiščite spletno mesto surepetcare.com/support za podrobnejša navodila, posnetke in forume za podporo strankam.



Pomoč in podpora - Loputa

Prilagojene nastavitve za vašo loputo

- Zavedamo se, da je vsako stanovanje edinstveno, zato loputa vključuje vrsto prilagojenih nastavitev, ki vam lahko pomagajo. Do njih lahko dostopate tako, da se obrnete na našo **službo za pomoč strankam**, ali si preberete navodila na spletnem mestu surepetcare.com/support.

Moj hišni ljubljencek noče skozi loputo

- Plastična vratca odprite in jih z lepilnim trakom trdno zalepite.
- To počnite, dokler se vaš ljubljencek ne navadi na loputo.

Loputa se noče odpreti

- Preverite, ali ste pravilno vnesli ID mikročipa vašega ljubljenceka - **glejte stran 13**.
- Preverite, ali ste vstavili kakovostne **alkalne** C-celične baterije, ki se še niso izpraznile - **glejte stran 11**.
- Poskrbite, da je loputa čista in da umazanija oz. dlake ne ovirajo tipala na loputi - **glejte stran 27**.
- Ste loputo namestili v kovinska vrata? Preverite sestavo vrat, saj lahko vpliva na delovanje lopute - **glejte stran 21**.
- Poskrbite, da na tem območju ni nobenih očitnih električnih motenj (npr. utripajoče luči itd.). Če mislite, da so, se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Kratka življenjska doba baterij

- Poskrbite, da je loputa čista in da umazanija oz. dlake ne ovirajo tipala na loputi - **glejte stran 27**.
- Uporabljajte kakovostne **alkalne** C-celične baterije. Preverite, ali ste jih pravilno vstavili - **glejte stran 11**.
- Poskrbite, da na tem območju ni nobenih očitnih električnih motenj (npr. utripajoče luči itd.). Če mislite, da so, se obrnite na našo službo za pomoč strankam.

Neprestan zvok klikanja

- Takšen zvok lahko povzročajo okvarjene baterije, nekakovostne baterije ali slaba povezava med baterijami in loputo. S suho krpo očistite konce baterij in konektorje v loputi.
- Poskrbite, da je loputa čista in da umazanija oz. dlake ne ovirajo tipala na loputi - **glejte stran 27**.
- Če težave ne rešite, zamenjajte baterije. Uporabljajte kakovostne **alkalne** baterije - **glejte stran 11**.

Če imate težave s svojo baz, glejte poglavje **Pomoč in podpora - Baza** na strani 10.

Še vedno rabite pomoč?

Za podrobnejša navodila, posnetke in forume za podporo strankam obiščite: surepetcare.com/support

Lahko se tudi obrnete na službo za pomoč strankam Sure Petcare (**glejte podrobnosti na zadnji strani pokrova**).



Garancija in omejitev odgovornosti:

Garancija: Mikročip loputa SureFlap Connect ima triletno garancijo od datuma nakupa ob upoštevanju dokazila o datumu nakupa. Garancija je omejena na kakršnokoli napako, ki jo povzročijo okvarjeni materiali, sestavni deli ali izdelava. Ta garancija ne velja za izdelke, katerih napako je povzročila običajna obraba, napačna uporaba, zanemarjanje ali namerna škoda. V primeru okvare dela zaradi

okvarjenih delov ali izdelave, vam bo podjetje v garancijskem obdobju ta del brezplačno zamenjalo. V primeru resnejših okvar vam proizvajalec lahko po lastni presoji brezplačno nadomesti izdelek. To ne vpliva na vaše zakonske pravice.

Pogoji uporabe: Mikročip loputa SureFlap Connect in aplikacija poročata o lokaciji in gibanju hišnih ljubljencev tako, da zaznata ID številko hišnega ljubljence in merita premike prozorne plastične lopute. V večini primerov so to zanesljive informacije o lokaciji hišnih ljubljencev, vendar pa lahko nepričakovana ali nenavadna uporaba lopute (npr. hišni ljubljencek z glavo pogleda skozi loputo, vendar ne stopi skozi) povzroči nezanesljive podatke o lokaciji hišnega ljubljence.

Podjetje Sure Petcare ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, poškodbo ali neprijetnosti, do katerih lahko pride zaradi napačnega poročanja o lokaciji hišnega ljubljence.

Mikročip loputa SureFlap Connect vključuje selektivne funkcije vstopa, ki so zasnovane, da zmanjšajo tveganje za vstop tujih živali v vašo hišo. Vendar pa ni mogoče v celoti in v vseh okoliščinah izključiti, da druge živali ne bodo vstopile skozi vrata.

V redkih primerih, ko tuja žival vstopi v hišo skozi loputo ali katerakoli žival zapusti hišo, podjetje Sure Petcare ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, poškodbo ali neprijetnosti.



Odstranjevanje izdelkov in rabljenih baterij: Ta ikona označuje izdelek, za katere velja naslednja zakonodaja:

Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi 2012/19 / EU (direktiva WEEE) in direktiva o baterijah 2006/66 / ES in sprememba 2013/56 / EU zavezujejo gospodarstva, da odpadne baterije in izdelke, ki so dosegli konec svoje življenjske dobe, odstranijo na okolju prijazen način, saj bodo tako zmanjšali vpliv, ki ga bodo odpadki imeli na okolje, zato tovrstni odpadki ne sodijo med gospodinjne odpadke in jih je treba reciklirati v ustreznih obratih za recikliranje.

Za več informacij o recikliranju obiščite naslednjo povezavo: www.recycle-more.co.uk

Pozor FCC: Spremembe, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, izrecno ne odobri, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje opreme.

Opozorilo Industry Canada: Ta naprava ustreza standardom RSS, ki so izvzeti iz licence Industry Canada. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati motenj in (2) ta naprava mora sprejeti kakršne koli motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Blagovne znamke: Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki podjetja Google Inc.

Apple, je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah. IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Cisco v ZDA in drugih državah in se uporablja pod licenco.

